


## MISTRAL Feuerwehrtableau



MISTRAL Feuerwehrtableau

### Maßbild

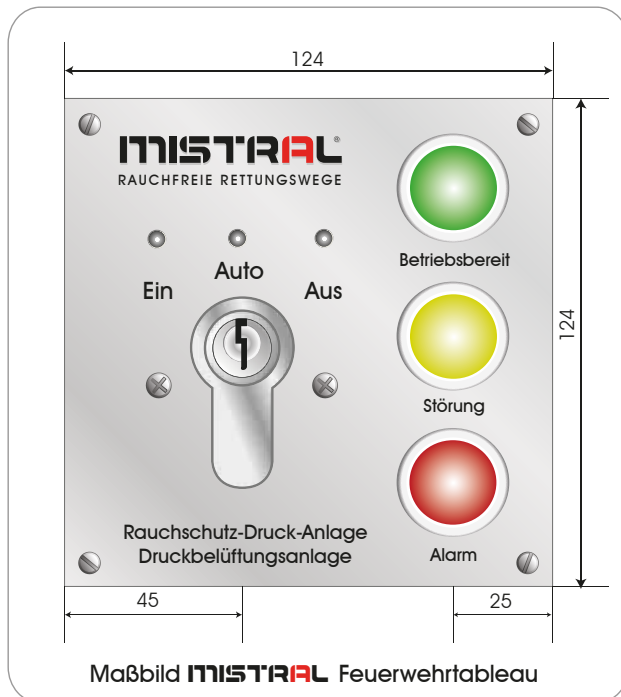

Maßbild MISTRAL Feuerwehrtableau

### Wichtige Merkmale:

- Ausführung gemäß Vorgaben der Feuerwehr
- Einschaltung über Steuerungsschalter
- Funktion: Ein/Automatik/Aus
- Anzeige: Betrieb (Grün)/Alarm (Rot)/Störung (Gelb)

### Funktion:

- **Betriebsanzeige Grün:**  
LED **Aus** bei:
  - Betätigung des Reparaturschalters
  - Ausfall der Spannungsversorgung
  - Leitungsunterbrechung
 LED **Ein** bei:
  - Betriebsbereitschaft
- **Störungsanzeige Gelb:**  
LED **Ein** bei:
  - Leitungsunterbrechung
  - Phasenausfall
  - Fehlender Rückmeldung notwendiger Klappen (Entrauchungs-, Nachström-, Brandschutzklappen, etc.)
  - Störung der Abströmung
  - Ansprechen der Ventilatorüberwachung
- **Funktionsanzeige Rot**  
LED **Ein** bei:
  - Automatischer Ansteuerung der Anlage (BMA, RM, Handtaster)
  - Manueller Ansteuerung der Anlage (Feuerwehrtableau)
 LED **Aus** bei:
  - Manueller Abschaltung der Anlage

### Aufbau des Steuerschalters:

- Schalter mit Rastfunktion
- Die Automatikfunktion ist immer oben und der Schalter steht in der Automatikfunktion immer senkrecht
- Die Funktionsstellung **Ein** ist immer links
- Die Funktionsstellung **Aus** ist immer rechts

### Technische Daten

Ausführung:	Aufputz
Abmessungen (H x B x T):	125 x 125 x 75 mm
Fabrikat:	MISTRAL
Typ:	RVA-FT